


★首次操作請先熟悉面板上各按鍵及指示燈的功能

顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖

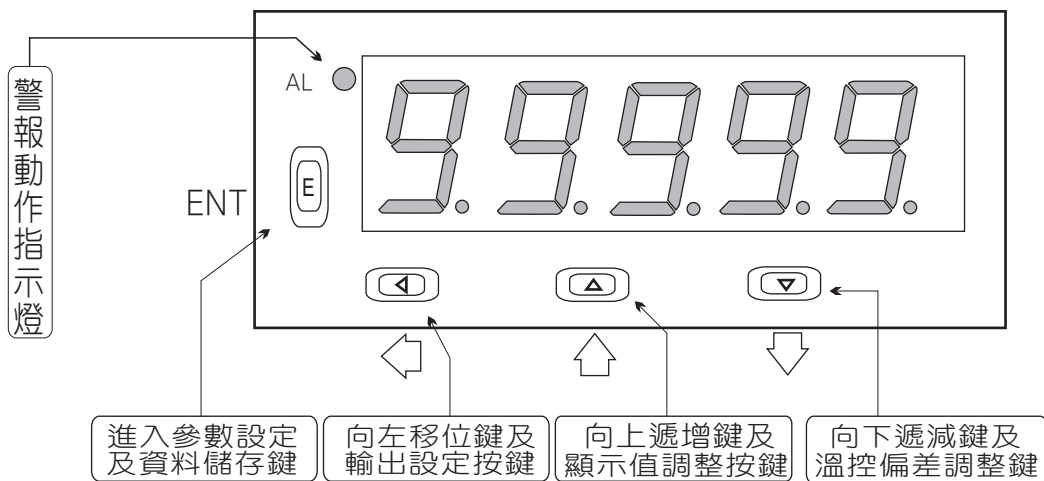

按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
進入參數設定按鍵	ENT	1. 正常顯示值時，按此鍵進入參數設定群組 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的儲存並進入下一參數頁
輸出設定及向左移位按鍵	←	1. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入主控設定值之顯示及修改 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的向左循環移位(選取可修改位數時該位數會閃爍)
SPAN調整及向上遞增按鍵	↑	1. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入顯示值SPAN之調整 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的向上遞增
ZERO調整及向下遞減按鍵	↓	1. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入顯示值ZERO之調整 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的向下遞減

- ※ 1.以下操作流程畫面皆為(設定頁代號)，而可供修改之(設定值)會與(設定頁代號)交替閃爍
 2.修改(設定值)皆以，左移按鍵(←)，遞增按鍵(↑)，遞減按鍵(↓)修改並於修改完成後務必按進入參數設定鍵(ENT)始能完成儲存
 3.若有修改通關密碼則務必牢記，否則以後無法再度進入(參數設定)
 4.無論在任何畫面下同時按遞增按鍵(↑)&遞減按鍵(↓)或經過2分鐘後即可返回正常顯示畫面

正常顯示畫面時之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
電源投入		警報點設定值	
10000	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
按(←)3秒 5P	輸出控制值 (SP)	按 (←)(↑)(↓) 修改輸出控制值	00000
按[ENT]		顯示值: "ZERO"與"SPAN"之調整	
10000	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
按(←)3秒 dZERO	顯示值 (dZERO)調整	按(←)鍵選擇調整速度,按(↑)(↓)鍵調整輸入訊號對應顯示值的誤差修正 註: 因應現場使用情形可用此功能修改實際的對應顯示值	00000
按[ENT] dSPAN	顯示值 (dSPAN)調整	按(←)選擇調整速度,按(↑)(↓)鍵調整最低值(零值)對應最低顯示值的誤差修正 註: 因應現場使用情形可用此功能修改實際的對應顯示值	00000
按[ENT]		溫控偏差之調整	
10000	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	00000
按(←)3秒 oFSt	溫控偏差調整 (OFST)	按 (←)(↑)(↓) 修改輸出控制值的偏差調整	00000
按[ENT]			

進入系統設定畫面之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)



異常顯示畫面說明

顯示畫面	畫面說明	顯示畫面	畫面說明
	冷接點超過感測器(PT100)偵測範圍(0~100℃)		輸入訊號超過感測器(T.C)偵測範圍
	冷接點低於感測器(PT100)偵測範圍(0~100℃)		輸入訊號低於感測器(T.C)偵測範圍
	輸入或冷接感測器斷線		EEPROM讀取/寫入時受外部干擾或超次(約100萬次)

※如發生上述情形請，將輸入端移開並查明接線是否正確，如無回復其他畫面則請送廠維修