


BCT12 說明書

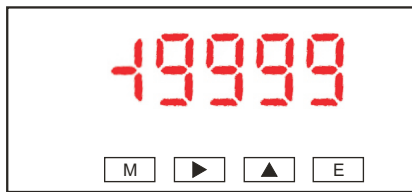

顯示範圍：0 ~ 19999

設定：1. Baudrate：19200

9600

4800

2400

2. Address1 ~ FF

協定：Modbus RTU Mode

Baud：(1) 按 **M** 顯示 bAud

(2) 按 **▲** 改變 19200, 9600, 4800, 2400

(3) 按 **E** Save



(4) 按 **M** 離開 Baud 進入 Addr

Addr：(1) 按 **▶** 往下數


(2) 按 **▲** 往上數

(3) 按 **E** Save

接線圖



外型 / 開孔尺寸 (mm)

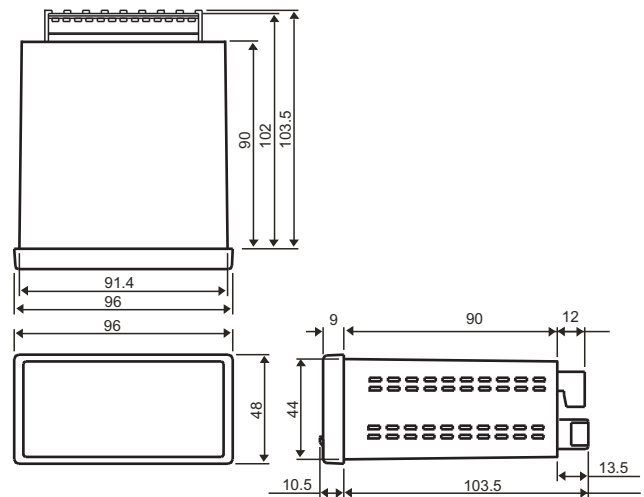

Modbus RTU Address

Address	Code	Word	Function	Range
0000H	03/06H	1	Display indicate Line1	-19999 ~ 19999=B1E1~4E1FH
0001H	03/06H	1	-----	-----
0002H	03/06H	1	Dot point Line1	00: X, XXXX 01: XX, XXX 02: XXX, XX 03: XXXX, X 04: XXXXX
0003H	03/06H	1	-----	-----

Meter Address=00H 時, 為廣播模式, 僅對 Function code 06H 有效, 但 Meter 不回應