


BCT70-V操作說明

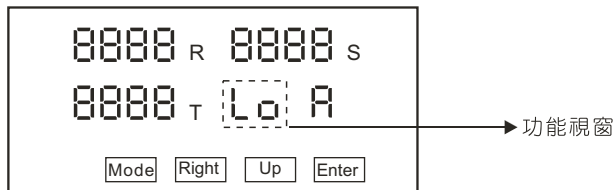

開機時 R.S.T 電壓 (電流) 同時顯示

按 Mode : LnV 或 LLV, 線電壓或相電壓量測值(指3Φ4W)

V(A)(3Φ3W), Hi V (A) (最大值), LoV(A)(最小值)選擇

按 Enter 重新 Hi(最大值), Lo (最小值)

英文符號代表的意思

Addr : 設定位址的表示符號

bAud : 設定速率的表示符號

Frame : 設定通訊格式的表示符號

Pt(Ct) : 設定比壓器(比流器)的表示符號(設倍數)

Sero : 設定量值多少以下零點遮蔽

diSP : 設定線電壓(V-LL)或相電壓(V-LN)(3相4線用)

設定請將下緣面板掀開

設定 : Right + Enter 按超過 3~4 秒進入設定模式

Addr : (1) 按 Right 看設定值(16進制)0~F

(2) 按 Right $10^1 \rightarrow 10^0$ 循環顯示

(3) 按 Up 改變 0~9

(4) 按 Enter Save

(5) 按 Mode 離開 Addr 進入 Baud

Baud : (1) 按 Right 看設定值

(2) 按 Up 改變 3840, 1920, 960, 480, 240

(3) 按 Enter Save

(4) 按 Mode 離開 Baud 進入 Frame

Frame : (1) 按 Right 看設定值

(2) 按 Up 改變 N.8.2, E.8.1, O.8.1

(3) 按 Enter Save

(4) 按 Mode 離開 Frame 進入 PT(CT)

PT(CT) : (1) 按 Right 看設定值

(V)(A)

(2) 按 Right 千位數 LED 會閃爍

(3) 按 Up 會從 0→1→2.....→8→9 選擇所需要的數字

※百位數, 十位數, 個位數, 操作步驟同上

(4) 按 Enter Save

(5) 按 Mode 離開 PT(CT) 進入 SEro

※ Right : 位移鍵 (千位→百位→十位→個位)

Up : 選擇 0~9

SEro : (1) 按 Right 看設定值

(2) 按 Right 改變 $10^4 \rightarrow 10^3 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^1 \rightarrow 10^0$

(3) 按 Up 選擇 0~9

(4) 按 Enter Save

※ 3Φ3W時 (5) 按 Mode 離開 SEro 進入量測值

※ 3Φ4W時 (5) 按 Mode 離開 SEro 進入 diSP





diSP : (1) 按 Right 看VL-n(相電壓或VL-L)線電壓

(2) 按 Up 選擇VL-n(相電壓或VL-L)線電壓

(3) 按 Enter Save

(4) 按 Mode 離開 進入量測值

接線圖

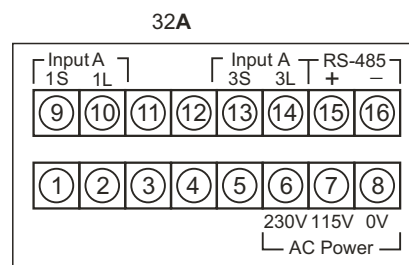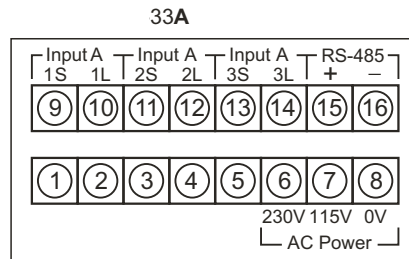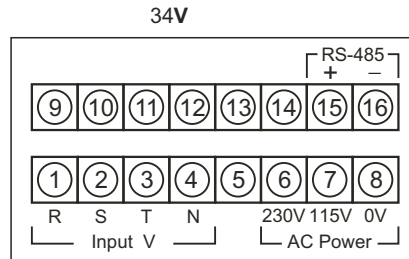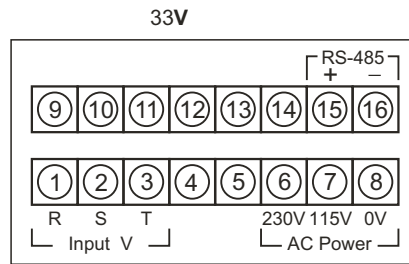

外型 / 開孔尺寸 (mm)

