


BCT80 操作說明

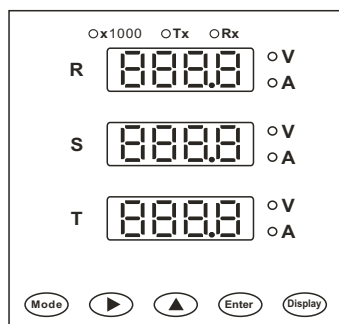

FSC：設定滿刻度 (Full scale) 的表示符號

dEP：設定小數點的表示符號

ZEr：設定幾 count 歸零的表示符號

rAt：設定 x 1000 的表示符號 (僅有 80-V)

任何量測狀態下

- (1) **▶ + Enter** 持續按 3 ~ 4 秒會顯示 FSC，此時為設定滿刻度 (Full scale)
- (2) 按 **Mode** 後，會顯示 dEP，此時為設定小數點所在位置
- (3) 按 **Mode** 後，會顯示 ZEr，此時為設定歸零值
- (4) 按 **Mode** 後，會顯示 rAt，此時為設定 x1000 倍 (Only BCT80-V)
- (5) 按 **Mode** 後，會恢復量測狀態

※ BCT80-A 使用步驟 (1)~(3)，BCT80-V 使用步驟 (1)~(5)

任何量測狀態下

1. 按 **▶ + Enter** 持續按 3 ~ 4 秒會顯示 FSC，此時為設定滿刻度
 按 **▶** 後，依 $10^3 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^1 \rightarrow 10^0$ 循環
 按 **▲** 後，依 0~9 循環
 按 **Enter** 將設定值儲存，並顯示 dEP，此時為設定小數點位置

※ 例：CT 比如為 100 : 5，FSC 即為 1000 後，再設 dEP 小數點位址即可 ※

2. 按 **▶**，選擇小數點位置，每按一次即位移一次
 按 **Enter** 將設定值儲存，並顯示 ZEr，此時為設定幾 count 歸零
3. 按 **▶** 後，依 $10^3 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^1 \rightarrow 10^0$ 循環
 按 **▲** 後，依 0~9 循環
 按 **Enter** 將設定值儲存，並恢復量測值 (BCT80-A)

BCT80-V 接續上述步驟

- 按 **▶** 後，依 $10^3 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^1 \rightarrow 10^0$ 循環
- 按 **▲** 後，依 0~9 循環
- 按 **Enter** 將設定值儲存，並顯示 rAt，此時為設定 x1000 倍 (用於高壓)


3.1 按 **▶** 後，顯示目前所設定的倍數 1000 倍或 1 倍

按 **▲** 後，選擇 1000 倍或 1 倍


按 **Enter** 將設定值儲存，並恢復量測值

接線圖


3 ϕ 3W

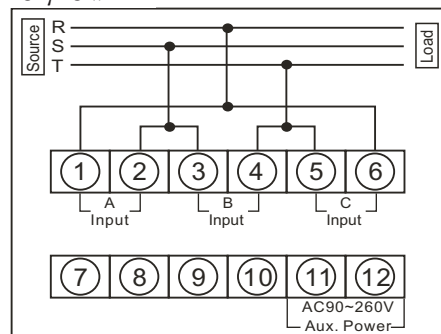

3 ϕ 4W

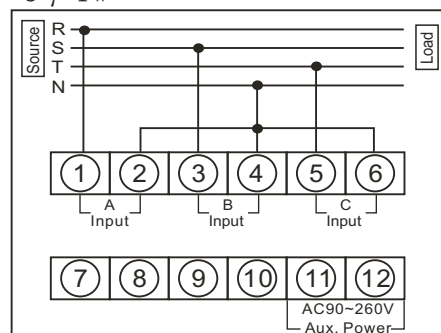

3CT

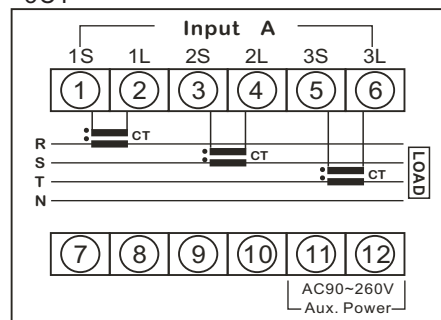

外型 / 開孔尺寸 (mm)

