


BCT 計數器系列說明書

輸入模式


<i>U</i>	(加)
<i>d</i>	(減)
<i>Ud-A</i>	(加/減-A) 命令輸入
<i>Ud-b</i>	(加/減-A) 單獨輸入
<i>Ud-C</i>	(加/減-C) 相位差輸入

面版按鍵說明

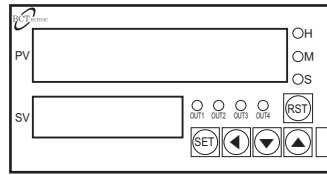


SET鍵：確認鍵
 ◀鍵：移位鍵及設定鍵
 ▼鍵：減少鍵
 ▲鍵：增加鍵
 RST：歸零、復歸鍵
 OUT4：第一段輸出指示燈
 OUT3：第二段輸出指示燈

各階層參數說明

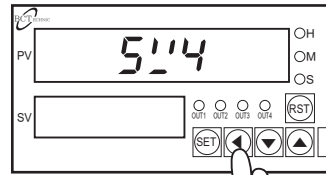

進入 ↓ 按 ◀ 鍵 1 秒
 第一階層
 (接點輸出設定值)
 OUT4 (第一段設定值) 514 000000
 按 SET
 OUT3 (第二段設定值) 選購 513 000000
 按 SET
 回主畫面 0 000000





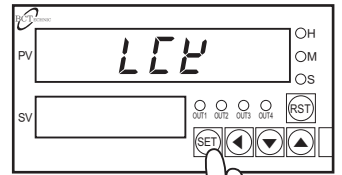


進入 ↓ 按 SET 鍵 5 秒
 第二階層
 密碼值 (0000) LCK 0000
 輸入信號 (NPN) NPN, PNP 5, 6 nPn
 按 SET
 輸入模式(加) 5 種模式選擇 In U
 按 SET
 輸入速度(5KHz) 5Hz, 30Hz 5KHz, 10KHz CP5 SK
 按 SET
 第一段接點輸出動作 (N 手動歸零) 8 種動作邏輯功能 out n
 按 SET
 第一段接點 延遲時間(0.5秒) 0.01~99.99 秒 tin 00.50
 按 SET
 第二段接點 輸出動作(選購) 0 out3
 按 SET
 第二段接點 延遲時間(選購) 00.50 tin3
 按 SET
 小數點設定 (0) 可設定 5 位 (0~5) dP 000000
 按 SET
 比率系數 P(1) 可轉換長度測量 0.0000~9.99999 P 1.00000
 按 SET
 每次均從復歸 初始值開始計數 計數初始值 PrE 000000
 按 SET
 復歸時間 (50) 1 毫秒, 50 毫秒 rSt 50
 按 SET
 停電記憶 (YES) 可保持斷電前計數值不變 HoL YES
 按 SET
 設定密碼 (0000) Cod 0000
 按 SET
 面版按鍵鎖 (NO) LK9 NO
 按 SET
 回主畫面 回主畫面 000000


輸出動作

<i>F</i>	計數值到達接點輸出 ON 住, (計數值持續往上算), 手動數值歸零, 接點同時 OF	
<i>n</i>	計數值到達接點輸出 ON 住, 計數值停住固定, 手動數值歸零, 接點同時 OF	手動
<i>R</i>	計數值到達接點輸出 ON, 計數值停住固定, +時間到接點 OF; 同時計數值自動歸零	自動
<i>C</i>	計數值到達, 先計數值自動歸零 (數值歸零持續重複往上算) 同時接點 ON, +時間到, 接點 OF	繼續
<i>H</i>	計數值到達接點輸出 ON 住, (計數值持續往上算), 手動數值歸零, 接點同時 OF	
<i>L</i>	計數值到達接點輸出 ON 住, (計數值持續往上算), 手動數值歸零時, 接點同時 OF, 同時跳切 OUT3 ON 住 (參數內復歸 OF)	
<i>Q</i>	計數值到達, 接點輸出 ON 住 (計數值持續往上算), +時間到達接點 OF, 同時計數值自動歸零	
<i>R</i>	計數值到達, 接點輸出 ON, 計數值停住固定, +時間到達接點 OF, 計數值保持住, 手動數值歸零	


配線範例圖

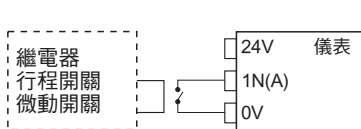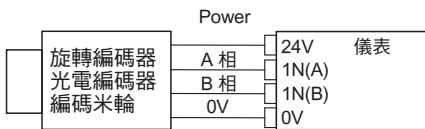


配線圖

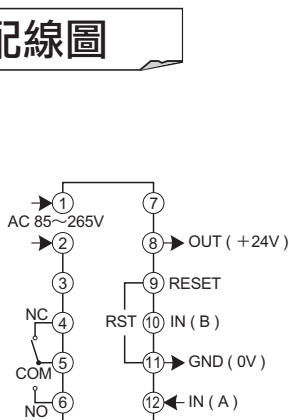

BCT48 開孔尺寸45.5×45.5

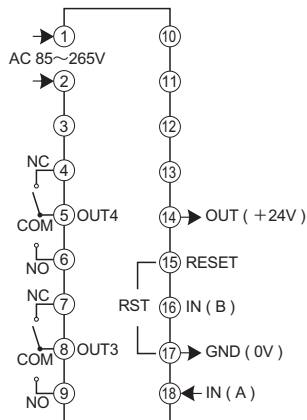

BCT72 開孔尺寸69×69

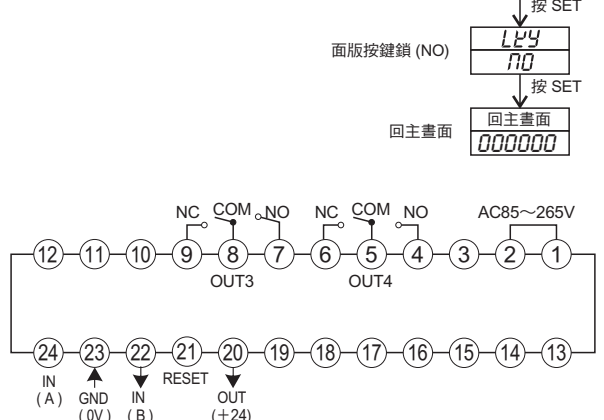

BCT94 開孔尺寸45.5×91