

BCT800 系列顯示看板操作說明書

M ▶ ▲ E

按鍵說明

M：參數進入鍵

▶ 位移鍵

▲ 加鍵

E 確認鍵

按 M 鍵顯示 PAS 設 100 按 E 鍵進入

Ad r	01 位址
bud	9.6 鮑率
FrE	n81 格式
選配功能【通訊設定】	

按 M 鍵顯示 PAS 設 200 按 E 鍵進入

FSC	設定滿刻度對應值
OFS	設定零點對應值
dEP	設定小數點
ZEro	設定低點歸零值

按 M 鍵顯示 PAS 設 300 按 E 鍵進入


do1	AL1 警報設定
AC1	AL1 警報動作 Hi 或 Lo 設定
dL1	AL1 警報延遲時間設定
do2	AL2 警報設定
AC2	AL2 警報動作 Hi 或 Lo 設定
dL2	AL2 警報延遲時間設定
選配功能【警報設定】	

按 M 鍵顯示 PAS 設 400 按 E 鍵進入


AI	輸入 PV 補償
Ao	輸出補償

接線圖(有外殼)


類比輸入

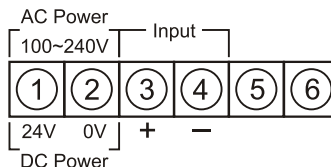

類比輸入 (附 DC 24V 輸出 + 2 組繼電器)

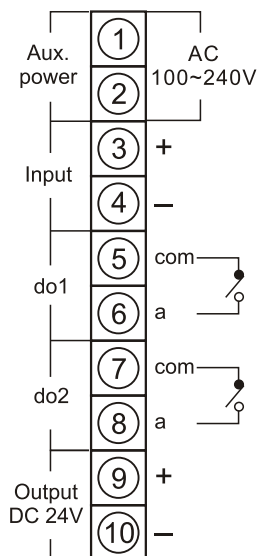

類比輸入 (附 DC 24V 輸出)

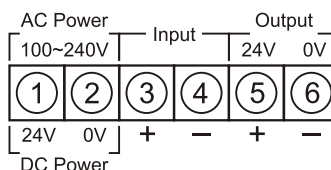

※接線時請確認電源為 AC 或 DC，以避免 PC 板燒毀※

接線圖(圓型接頭)

