
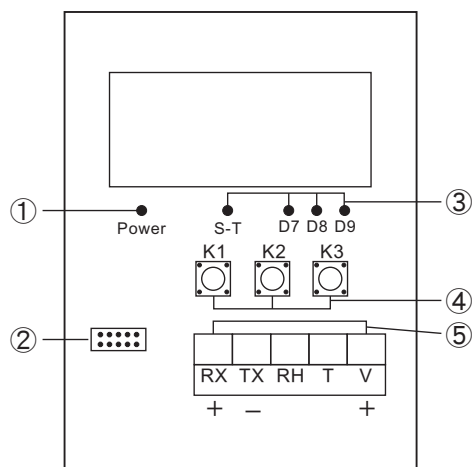


風管壁掛型LCD溫濕度(DC0-10V)傳送器操作說明


BCTGE3000-1VDB

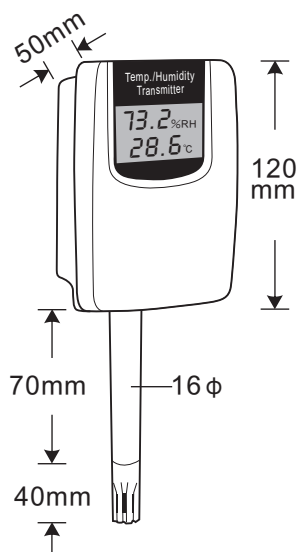

① 電源指示燈，當接上電源 DC24V 時，

Power 指示燈恆亮

② 選擇溫度對應範圍

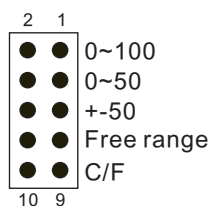

1 和 2：短路時對應範圍為 0~100℃

3 和 4：短路時對應範圍為 0~50℃

5 和 6：短路時對應範圍為 -50~+50℃

7 和 8：短路時為任意設定範圍

(0V 可調整 -30~0℃，10V 可調整 50~100℃)

9 和 10：短路時顯示單位為°F，開路時為°C)

③ 濾波 (Filter)

S-T：濾波指示燈

D7、D8、D9：

濾波反應時間指示燈

④ 按鍵說明

K1：Mode 鍵

K2：上加鍵

K3：下減鍵

⑤ 端子說明：


V：DC24V+ 腳

T：溫度


RH：溼度

TX RX：RS485

■ 接線圖

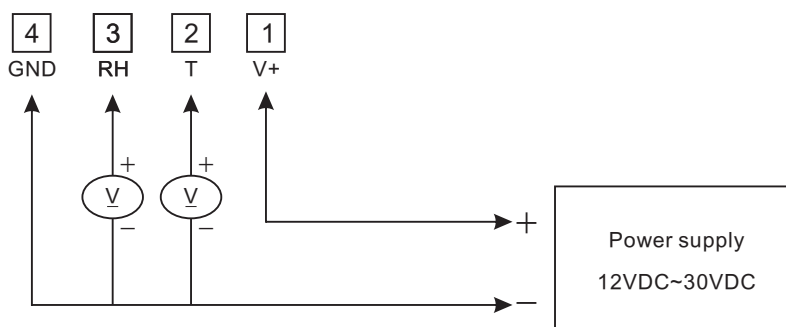

■ 按 K2+K3 鍵 2~3 秒，顯示值會閃爍，進入設定模式

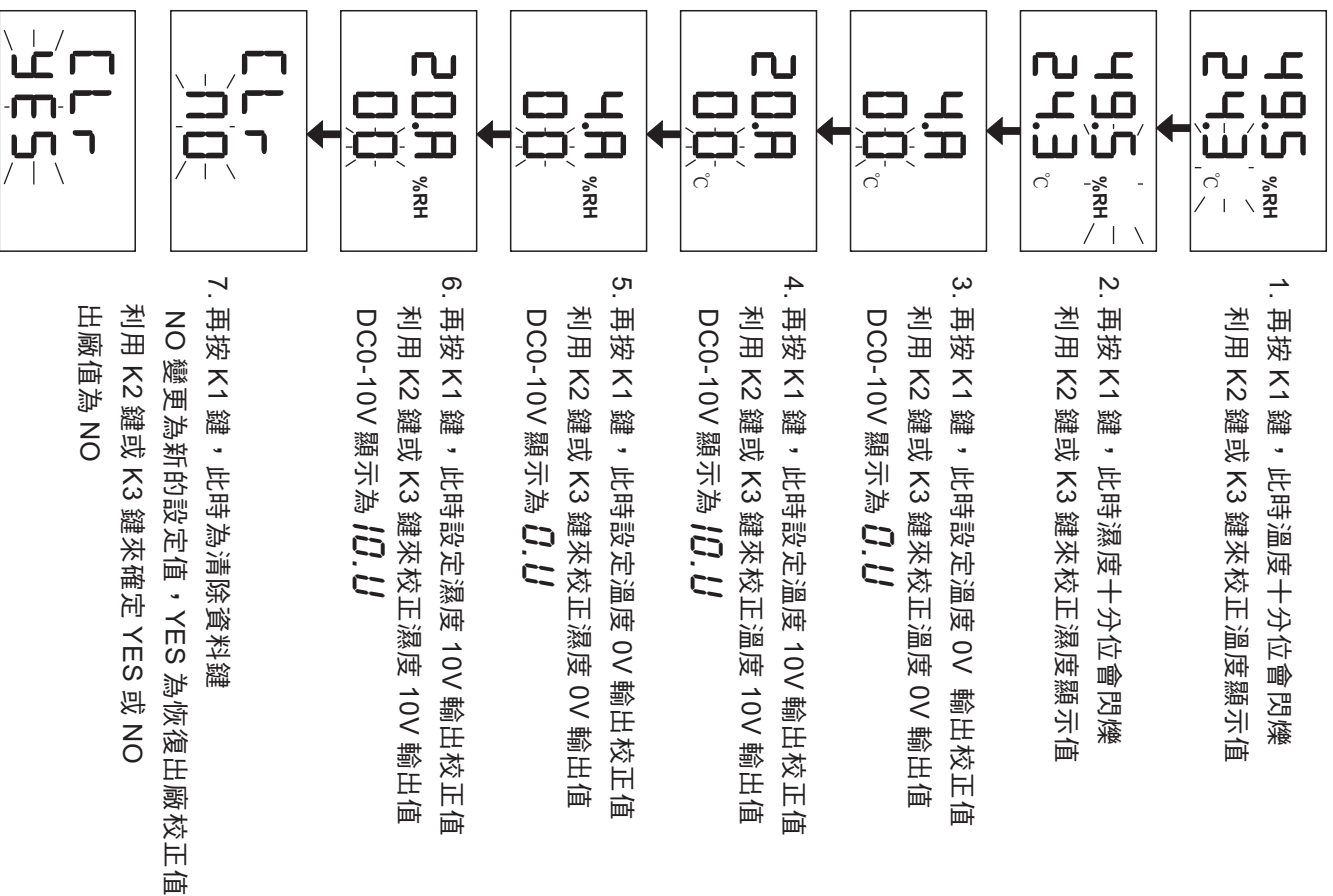

■ 按 K1+K2 鍵 2~3 秒，顯示值會閃爍，進入設定模式

